

- C-1 Combinación de grill y cocción con microondas. 30% microondas y 70% grill.
- C-2 Combinación de grill y cocción con microondas. 55% microondas y 45% grill.

➤ En el modo de grill, todas las partes del horno, así como la rejilla y los recipientes de cocción, pueden calentarse mucho. Tenga precaución al retirar cualquier elemento del horno. Use agarraderas gruesas o guantes para horno para EVITAR QUEMADURAS.

#### COCCIÓN AUTOMÁTICA

Hay ocho menús automáticos: papa, pasta, pizza, palomitas de maíz, vegetales, bebida, carne y pescado, respectivamente. Seleccione el menú deseado. Presione continuamente el botón correspondiente al menú seleccionado para elegir el peso de la comida, y la pantalla mostrará el peso correspondiente. Después de seleccionar el peso de cocción, presione el botón **Iniciar** /+30s para comenzar a cocinar. Un sonido de zumbido notificará la finalización de la operación.

Display	Tipo	Método
A.1	Papa	Pesos opcionales: 250g, 500g y 750g.
A.2	Pasta	Pesos opcionales: 50g, 100g y 150g.
A.3	Pizza	Pesos opcionales: 200g y 400g.
A.4	Palomitas	Peso opcional: 100g.
A.5	Vegetales	Pesos opcionales: 200g, 400g y 600g.
A.6	Bebida	Pesos opcionales: 1, 2 o 3 tazas. Aprox. c/u 250ml.
A.7	Carne	Los pesos opcionales son 200g, 400g y 600g.
A.8	Pescado	Los pesos opcionales son 200g, 400g y 600g.

➤ La temperatura de la comida antes de cocinar debería ser de 20/25°. Si la temperatura de la comida antes de cocinar es mayor o menor, será necesario aumentar o disminuir el tiempo de cocción.

➤ La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influirán en gran medida en el efecto de cocción. Si se observa alguna desviación de los factores mencionados en el menú anterior, se puede ajustar el tiempo de cocción para obtener el mejor resultado.

#### RECALENTAR

La función de recalentar está diseñada principalmente para facilitar el calentamiento de alimentos según su peso. Presione el botón **RECALENTAR** de manera continua para seleccionar el peso adecuado del alimento. Los rangos de peso disponibles son 200g, 400g, 600g, 800g y 1000g. Después de seleccionar el

peso, presione el botón **Iniciar** /+30s para iniciar la operación. El aparato emitirá un sonido para notificar la finalización del proceso.

#### COCCIÓN RÁPIDA

En modo de espera, después de colocar el alimento y cerrar la puerta, presione el botón **Iniciar** /+30s para iniciar el microondas rápidamente. El tiempo de trabajo predeterminado es de 30 segundos. Durante el proceso de cocción, presione el botón **Iniciar** /+30s una vez para aumentar 30 segundos. El aparato emitirá un sonido para notificar la finalización de la operación.

#### CANCELAR

Durante el proceso de configuración de cocción, puede presionar el botón **Cancelar** /bloquear para cancelar las configuraciones y regresar al estado de espera. Durante el proceso de funcionamiento del microondas, puede presionar el botón **Cancelar** /bloquear para pausar la operación. En el estado de pausa, puede presionar nuevamente el botón **Cancelar** /bloquear para cancelar la función y regresar al estado de espera.

#### INICIAR /+30S

Después de configurar el tiempo de cocción o el peso del alimento, presione el botón **Iniciar** /+30s para iniciar el microondas inmediatamente. En el estado de funcionamiento, puede presionar el botón **Iniciar** /+30s para aumentar el tiempo, presionando una vez para incrementar 30 segundos. Sin embargo, en el modo de menú y en el modo de descongelación por peso, no se puede ajustar el tiempo. En el estado de pausa, puede presionar el botón **Iniciar** /+30s para continuar con el modo de cocción previo del microondas.

#### FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Utilice esta función para bloquear el panel de control mientras limpia el aparato o para evitar que los niños usen el microondas sin supervisión. Todos los botones quedan inoperativos en este modo.

➤ Activar el bloqueo: Mantenga presionado el botón **Cancelar** /bloquear durante aproximadamente 3 segundos.

➤ Desactivar el bloqueo: Mantenga presionado el botón **Cancelar** /bloquear durante aproximadamente 3 segundos.

#### Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294

✉ [ralvarez@ken-brown.com.ar](mailto:ralvarez@ken-brown.com.ar)

El producto Horno Microondas con grill **MIC-23DG** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de esta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremotos, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



#### AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

[ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/](http://ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/)

# GoldStar

## HORNO MICROONDAS CON GRILL

### MIC-23DG

POTENCIA 1250 Watts

23 litros

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Las superficies exteriores se pueden calentar mientras el equipo está en funcionamiento. Verifique la correcta programación de los tiempos de cocción ya que de extenderse más allá del tiempo adecuado puede incendiar el aparato.



[goldstar.com.ar](http://goldstar.com.ar)

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

## PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verifique que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3) Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4) Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (CLASE I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- 5) El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones personales o daños al equipo.
- 6) Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
  - a) Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición.
  - b) Retire los precintos de alambre de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlas en el horno.
  - c) Si observa que sale humo, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
  - d) No utilice la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, elementos de cocina o alimentos en la cavidad cuando no está utilizando el horno.
- 7) **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos ya que pueden explotar.
- 8) Al calentar bebidas en el horno microondas, éstas pueden hervir súbitamente al retirarlas de la cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños y quemaduras.
- 9) No fría alimentos en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las partes del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
- 10) No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas ya que pueden explotar incluso después de finalizado el proceso.
- 11) Perfore los alimentos con cáscaras duras tales como papas, zapallos enteros, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
- 12) Los contenidos de biberones y vasos para bebés deben revolverse o agitarse y se deberá verificar su temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.
- 13) Los elementos de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor de los alimentos calentados. Utilice manoplas de cocina para manipularlos.

## INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencia en su radio, TV o equipo similar.

Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

- Limpie la puerta y el área de cierre del horno.
- Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
- Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
- Aleje el horno microondas del receptor.
- Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que el horno microondas y el receptor estén conectados en diferentes circuitos.

## INSTALACIÓN

Retire todo el embalaje. Si hay una película de seguridad sobre el horno, retírela antes de usarlo. Revise cuidadosamente si hay daños. En caso de encontrar alguno, notifíquelo inmediatamente al distribuidor o envíe el aparato al centro de servicio del fabricante.

Los hornos microondas deben colocarse en entornos secos y no corrosivos, alejados del calor y la humedad, como quemadores de gas o tanques de agua.

Para asegurar una ventilación adecuada, la distancia entre la parte posterior del microondas y la pared debe ser de al menos 20 cm, el lateral al menos 5 cm, y el espacio libre sobre la superficie superior al menos 20 cm. La distancia entre el microondas

rencia de calor de los alimentos calentados. Utilice manoplas de cocina para manipularlos.

14) Deberá asegurarse de que los elementos son aptos para ser utilizados en hornos microondas.

15) El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier depósito de residuos de comidas. Mantener el horno limpio y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del horno y la posibilidad de una situación peligrosa.

16) Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.

17) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.

18) No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre sobre superficies mojadas.

19) No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

20) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. No lo utilice si el aparato se ha caído, mojado, lo ha dejado al aire libre o dañado de alguna otra manera. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.

21) No intente reparar el aparato usted mismo.

22) No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.

23) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.

24) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

25) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando o conectado a la corriente. Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o antes de limpiarlo, no tire del cable, hágalo desde el enchufe. Deje que se enfríe antes de limpiarla.

26) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

El suelo debe ser de al menos 85 cm.

La ubicación del horno debe ser tal que esté alejada del televisor, radio o antena, ya que pueden ocurrir interferencias en la imagen o ruido. La distancia debe ser de más de 5 metros.

El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible y debe garantizarse una buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas en caso de fugas.

El horno microondas debe operarse con la puerta cerrada.

El horno microondas no debe colocarse dentro de un gabinete. Está diseñado para ser utilizado como un aparato independiente.

Debido a que pueden quedar residuos de fabricación o aceite en la cavidad del horno o en el elemento de calefacción, es posible que emita olor, incluso un poco de humo. Esto es normal y desaparecerá después de varios usos. Mantenga la puerta o ventana abierta para asegurar una buena ventilación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente colocar una taza de agua en la cavidad, configurar a alta potencia y operar varias veces.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de alimentos.

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de proceder a la limpieza. Después de que el producto se haya enfriado. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza.

No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.

Nunca utilice detergentes abrasivos, gasolina, polvos abrasivos ni cepillos de metal para limpiar ninguna parte del aparato. No retire la cubierta de la guía de ondas.

Si el horno microondas se ha utilizado durante un largo período, es posible que aparezcan olores extraños en su interior. A continuación, se indican tres métodos para eliminarlos:

Coloque varias rodajas de limón en una taza, luego caliéntelas a alta potencia durante 2-3 minutos.

Coloque una taza de té rojo en el horno, luego caliéntelo a alta potencia.

Coloque algunas cáscaras de naranja en el horno, luego caliéntelas a alta potencia durante 1 minuto.

Cuando el producto no esté en uso, colóquelo en un lugar seco y bien ventilado.

**Detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos:**

Después de su uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo, seguido de un paño seco para eliminar cualquier salpicadura de alimentos y grasa. La acumulación de grasa podría sobrecalentarse y comenzar a producir humo o incendiarse.

## CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

✦ Detalles para la limpieza de los sellos de la puerta, la cavidad y las partes adyacentes:

✦ Exterior: Limpie el exterior con un paño suave y humedecido.

✦ Puerta: Limpie la puerta y la ventana con un paño suave y humedecido. Limpie los sellos de la puerta y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura. Limpie el panel de control con un paño suave y ligeramente humedecido.

✦ Paredes interiores: Limpie las superficies interiores con un paño suave y humedecido. Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier salpicadura de alimentos.

✦ Plato giratorio / Anillo de rotación / Eje de rotación: Lávelos con agua y jabón suave. Enjuáguelos con agua limpia y déjelos secar completamente.

## ANTES DE COCINAR

La pantalla se ilumina al enchufar el horno a la fuente de alimentación, luego entra en estado de espera y muestra 1:00.

## FUNCIÓN DE MICROONDAS

El microondas cuenta con diez niveles de potencia: 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P y 10P, respectivamente. Presiona el botón **MICROONDAS** de forma continua y selecciona el nivel de potencia de microondas deseado. Luego, presiona los botones < o > para ajustar el tiempo, con un máximo de 60:00 minutos. Una vez seleccionado el tiempo, presiona el botón **Iniciar** / +30s para comenzar. Sonará un aviso para notificar la finalización de la operación.

<b>ALTA</b>	100% y 90% de potencia	(Cocción rápida y completa)
<b>Media Alta</b>	80% y 70% de potencia	(Cocción media rápida)
<b>Media</b>	60% y 50% de potencia	(Cocción al vapor)
<b>Media Baja</b>	40% y 30% de potencia	(Descongelar alimentos)
<b>Baja</b>	20% y 10% de potencia	(Mantener la comida caliente)

> El tiempo máximo que se puede configurar es de 60 minutos.

> Nunca utilice la parrilla durante la cocción con microondas.


> Nunca opere el horno vacío.

> A la máxima potencia de microondas, el horno reducirá automáticamente la potencia después de un cierto tiempo de cocción para prolongar la vida útil.

> Si voltea los alimentos durante la operación, presione una vez el botón **Iniciar** / +30s y el procedimiento de cocción preestablecido continuará.

> Si desea retirar los alimentos antes del tiempo preestablecido, debe presionar una vez el botón **STOP** para borrar el procedimiento preestablecido y evitar una operación no deseada en el próximo uso.

## PARTES

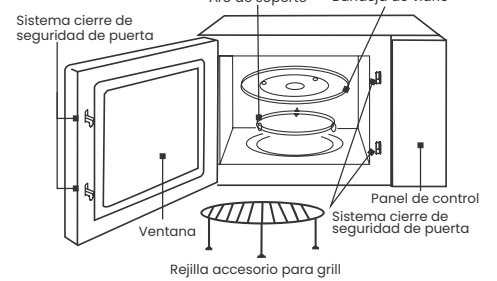

## DESCONGELAR

Existen dos modos de descongelación, dEF1 y dEF2, respectivamente. dEF1 para descongelación por peso y dEF2 para descongelación por tiempo. Presione el botón  $\approx$  para seleccionar la descongelación por peso o por tiempo, la pantalla mostrará "dEF1" o "dEF2". Al seleccionar dEF1, presione los botones < o > para seleccionar el peso de los alimentos, el rango de peso de dEF1 es de 100 a 1500 g. Al seleccionar dEF2, presione los botones < o > para seleccionar el tiempo, y el tiempo máximo que dEF2 puede configurar es de 60:00. Después de ingresar los datos, presione el botón **Iniciar** / +30s para comenzar a operar. Un sonido de zumbido indicará la finalización de la operación. El modo de descongelación dEF1 por peso emitirá un pitido para avisar que se debe voltear los alimentos durante la descongelación.

A continuación, se presenta una recomendación sobre los tiempos de descongelación:

✦ dEF1: Descongelación, el rango de peso es de 100 a 1500 g.

✦ dEF2: Descongelación, el tiempo máximo es de 60:00.

> Es necesario voltear los alimentos durante la operación para obtener un efecto uniforme.

> Generalmente, la descongelación requerirá más tiempo que cocinar los alimentos.

> Si los alimentos pueden cortarse con un cuchillo, se puede considerar que el proceso de descongelación ha finalizado.

> El microondas penetra aproximadamente 4 cm en la mayoría de los alimentos.

> Los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible, no se recomienda volver a congelarlos después de haber sido descongelados.

## RELOJ

En modo de espera, mantenga presionado el botón **\*DESC./RELOJ** durante más de 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración del reloj. Al mismo tiempo, la pantalla parpadeará en las horas. El tiempo de las horas se puede ajustar presionando los botones < o >. Después de ajustar la hora, presione brevemente el botón **Iniciar** / +30s para confirmar y cambiar al modo de configuración de minutos. Los minutos se pueden ajustar presionando los botones < o >. Después de configurar los minutos, presione nuevamente el botón **Iniciar** / +30s para confirmar y salir del modo de configuración.

## COCCIÓN CON GRILL

Existen tres modos de Grill: G-, C-1 y C-2. Estos son el grill, la combinación 1 de grill y cocción con microondas, y la combinación 2 de grill y cocción con microondas. Presiona el botón **GRILL** de forma continua, selecciona el modo deseado, y en la pantalla se mostrará "G.", "C-1" o "C-2" según corresponda. Luego, presiona los botones < o > para seleccionar el tiempo de cocción, el cual se puede regular entre 0:10 y 60:00 minutos. Después de seleccionar el tiempo de cocción, presiona el botón **Iniciar** / +30s para comenzar. Sonará un aviso para notificar la finalización de la operación.

## Modos de cocción

- A. Grill: el elemento de calor se activará durante el tiempo de operación. Es ideal para asar carnes delgadas, cerdo, salchichas o alitas de pollo, ya que se obtiene un buen dorado.