

## Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294 📞 (011) 4301-5808 ✉ [ralvarez@ken-brown.com.ar](mailto:ralvarez@ken-brown.com.ar)

El producto **Licuada de mano con accesorios FY-802** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

**NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.**

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



### AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

[ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/](http://ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/)

# GoldStar

LICUADORA DE MANO CON ACCESORIOS  
**FY-802** ■  
POTENCIA 800 Watts

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.  
**NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.**

[goldstar.com.ar](http://goldstar.com.ar)


## PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado. Sólo debe ser usada para la preparación de alimentos.
- 4/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma.
- 5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la base del motor, el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
- 6/ No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre. No lo exponga al calor, ni al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7/ No permita que el cable cuelgue en la piletta, tablas de cortar, del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes. No toque ninguna de las partes móviles del aparato cuando éste está en uso.
- 8/ Para evitar accidentes a los niños con la electricidad, cuide que el cable no cuelgue hacia abajo y que ellos no tengan acceso al aparato.
- 9/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad. No utilice accesorios diferentes a los recomendados o provistos por el fabricante.
- 10/ Cuando no quiera utilizar el aparato, o en caso de limpieza, desconéctelo y retire el enchufe del tomacorriente.
- 11/ Desconéctela cuando no la utilice, antes de colocar o retirar algunas de sus partes y antes de limpiarla.
- 12/ No la accione apuntando las cuchillas hacia otras personas o animales.
- 13/ Nunca procese grasa o aceite caliente.

- 14/ No utilice la licuadora de mano demasiado tiempo sin descanso, ya que el motor se puede sobrecalentar. Si la parte superior del artefacto se calienta demasiado, debe desconectarla y permitirle que se enfríe. Una vez que vuelva a estar a temperatura ambiente, puede continuar.
  - 15/ No toque las cuchillas mientras la licuadora de mano esté enchufada.
  - 16/ El tiempo continuo de operación debe ser como máximo de 15 segundos.
  - 17/ No utilice la licuadora de mano para moler ingredientes muy duros.
  - 18/ Cuando licúe alimentos líquidos calientes, mantenga las manos y la cara lejos mientras el motor esté funcionando.
  - 19/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
  - 20/ No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
  - 21/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que los cables estén en perfectas condiciones.
  - 22/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
  - 23/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
  - 24/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
  - 25/ Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla.
  - 26/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## PARTES

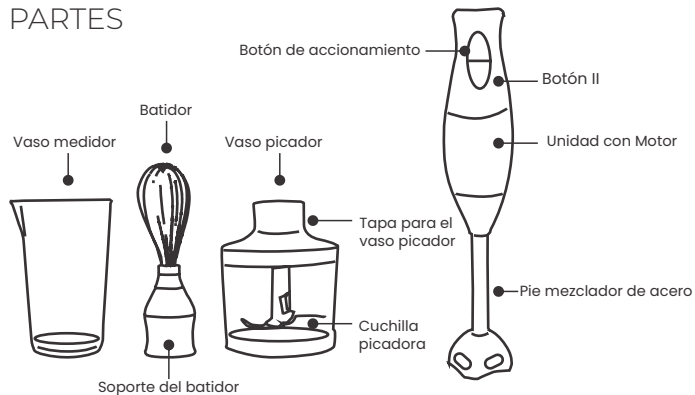

### Antes de utilizarla por primera vez

Antes de utilizar la licuadora de mano por primera vez quite completamente el embalaje.

## PARA MEZCLAR

La mezcladora manual es adecuada para preparar tanto salsas, sopas mayonesa y comida para bebés como también para mezclar o preparar licuados.

Usted puede utilizar la mezcladora manual tanto en el vaso medidor así también como en cualquier otro recipiente.

- 1/ Gire el pie mezclador sobre la unidad con motor hasta que encaje.
- 2/ Introduzca la batidora manual en el recipiente. Luego presione el switch de encendido "I" o "II".
- 3/ Retire el pie mezclador de la unidad con motor luego de haberlo usado.

## COMO UTILIZAR EL VASO PICADOR

La picadora es adecuada para procesar alimentos duros tales como carne, queso, cebolla, hierbas, zanahorias, nueces, pasas etc.

- 1/ Coloque la cuchilla en el eje que se encuentra en el centro del vaso picador.
  - 2/ Coloque el alimento en el vaso picador.
  - 3/ Coloque la tapa del vaso picador y gire esta hasta que trabaje.
  - 4/ Fije la unidad con motor dentro de la
- cavidad de la tapa del vaso picador hasta que trabaje.
- 5/ Luego presione el switch de encendido "I" o "II"
  - 6/ Luego de haber sido usada, retire la unidad con motor de la tapa del vaso picador.

## ALMACENAMIENTO

Cuando no utilice el artefacto, desconéctelo de la electricidad.

Permita que el artefacto se enfríe y guárdelo

fuera del alcance de los niños en un lugar seco y seguro.

Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto ya que esto puede provocar desgaste y rotura en él.

## LIMPIEZA

- ☞ Siempre desconecte la licuadora de mano de la red eléctrica antes de limpiarla.
- ☞ Nunca sumerja el artefacto en agua.
- ☞ Utilice sólo un paño limpio humedecido para limpiar la parte superior.

☞ No toque las cuchillas en ningún momento, ya que son muy filosas.

☞ No lave ninguna parte de la licuadora de mano en máquina lavavajillas.